



trazabilidad confiable
Lector LiveTrack
Lector ISO

Se incluye con el lector:

- (1) Fuente de alimentación
- (1) Un cable serial
- (1) Correa de mano
- (1) CD Livetrack



Instalación de la batería:



Ascensor a un-clip de ambos lados de la tapa del extremo.



Tire de la tapa del extremo hacia abajo y tener cuidado con el cable interno.



Inserte la batería alineando el + y -. Vuelva a colocar la tapa.


Carga de la batería:



Conecte el cable de la fuente de alimentación a la unidad primera.




Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente.

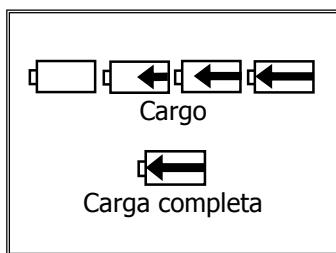

Operación:



Presione el botón rojo para encender el lector.
Presione el botón rojo de 3 segundos para apagar el lector.

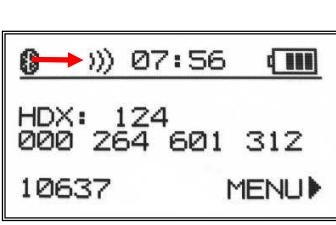

El icono indica que la antena RFID está encendido.



Usted puede empezar a leer las etiquetas.

VER EL USUARIO LIVETRACK MANUAL SOBRE EL CD PARA MÁS INFORMACIÓN.